



V obalu nové kazety s tonerem je přiložen čisticí hadřík. Jemně s ním vytřete lištu s LED diodami po celé délce.

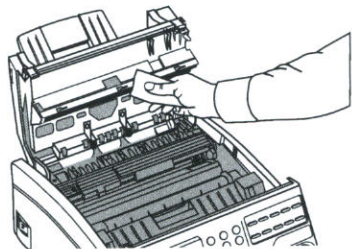

Uzavřete horní kryt faxu.

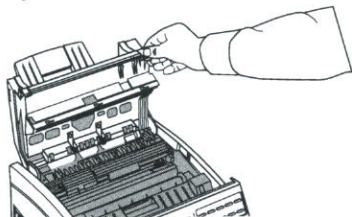

Ovládací panel zaklapněte zpět do původní pozice.

