


# Návod pro instalaci Wi-Fi


**OKI**

# Aktivace Wi-Fi karty a nastavení

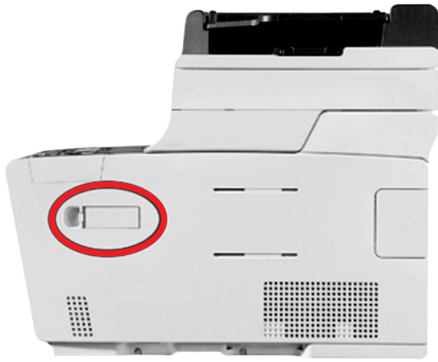


Zařízení nejprve vypněte


Poté otevřete dvířka na pravé straně zařízení

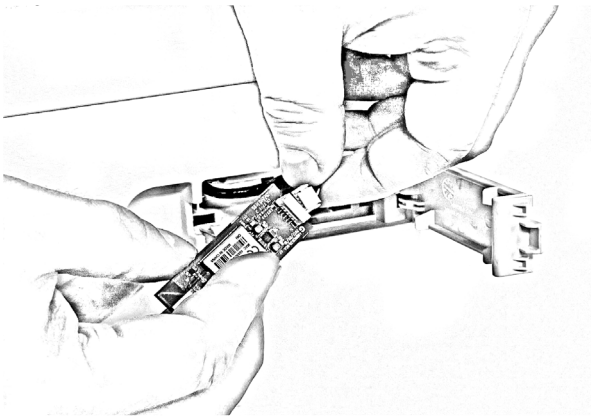


Připojte Wi-Fi kartu k tiskárně pomocí kablíku  
schovaného v přihrádce

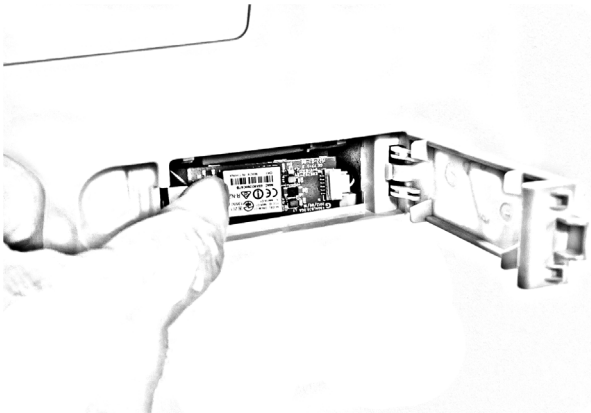


Zasuňte připojenou Wi-Fi kartu do přihrádky  
a zavřete dvířka

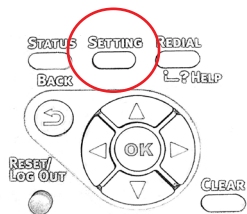


Stiskněte tlačítko „SETTING“

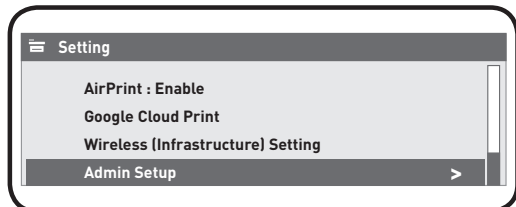


Stiskem tlačítka šipky nahoru ▲ /dolů ▼ vyberte na displeji „Admin Setup“ a stiskněte tlačítko „OK“

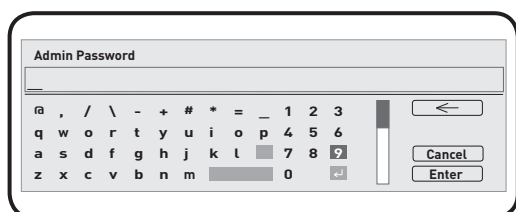


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji číslo „9“ a 6x stisknutím tlačítka „OK“ napište heslo (999999), poté posuňte ukazatel na „Enter“ a potvrďte tlačítkem „OK“

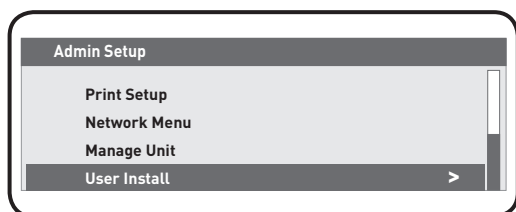


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „User Install“ a stiskněte tlačítko „OK“

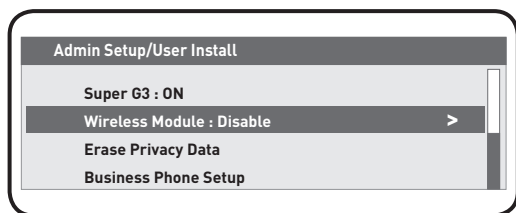

Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „Wireless Module“ a stisknete tlačítko „OK“

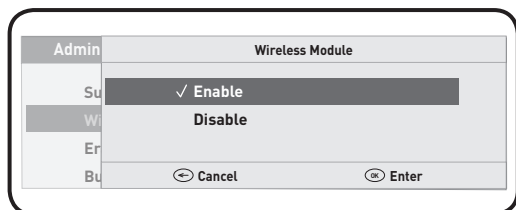

Vyberte „Enable“ a potvrďte tlačítkem „OK“

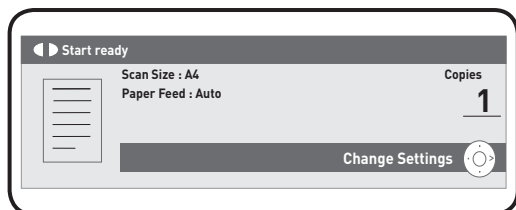


3x stiskněte tlačítko „BACK“ až se dostanete na hlavní menu a tiskárnu vypněte

Pokračujte s nastavením sítě (Infrastructure)


# Nastavení sítě (Infrastructure)




Wireless Router

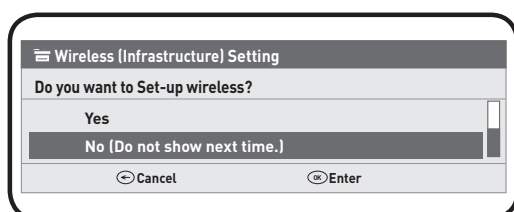


Tiskárnu zapněte (vypnutí a zapnutí tiskárny je důležité pro vyresetování). Po zapnutí vám tiskárna nabídne, zda nastavit síť nyní / později. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ doporučujeme vybrat možnost „No (do not show next time.)“ a potvrdit tlačítkem „OK“

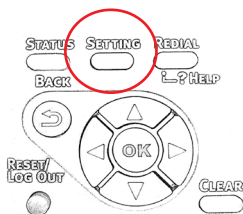


Stiskněte tlačítko „SETTING“

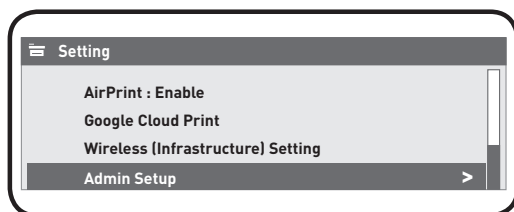


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte „Admin Setup“ a potvrďte tlačítkem „OK“

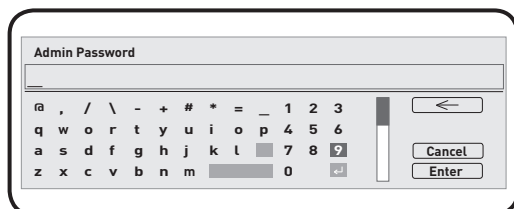


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji číslo „9“ a 6x stisknutím tlačítka „OK“ napište heslo (999999), poté posuňte ukazatel na „Enter“ a potvrďte tlačítkem „OK“

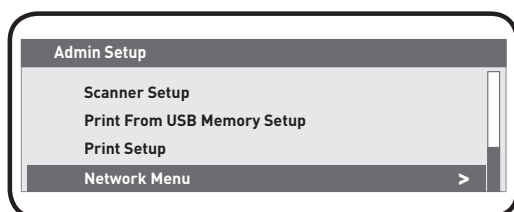


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „Network Menu“ a stiskněte tlačítko „OK“

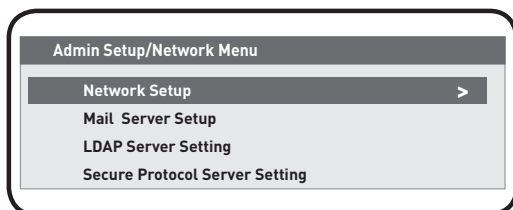


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „Network Setup“ a stiskněte tlačítko „OK“

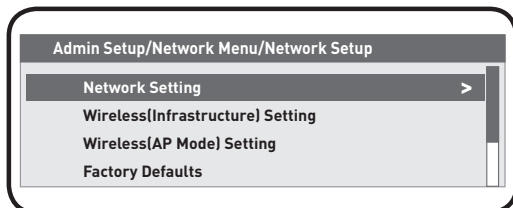


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „Network Setting“ a stiskněte tlačítko „OK“

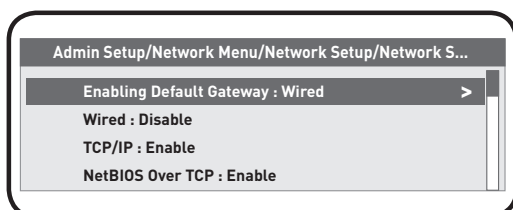


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „Enabling Default Gateway : xy“ a stiskněte tlačítko „OK“

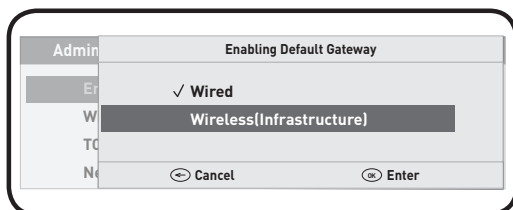

Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „Wireless (Infrastructure)“ a stiskněte tlačítko „OK“

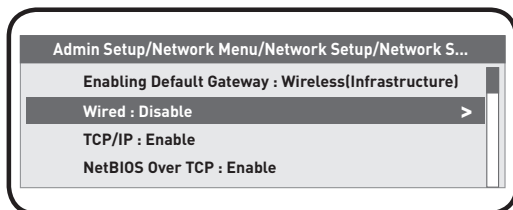


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „Wired: xy“ a stiskněte tlačítko „OK“

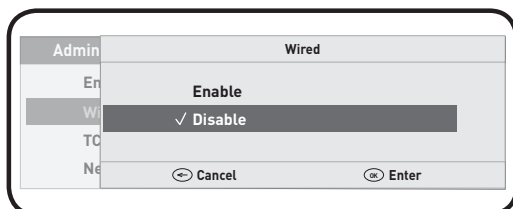


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „Disable“ a stiskněte tlačítko „OK“


Vypněte tiskárnu a pak ji znovu zapněte

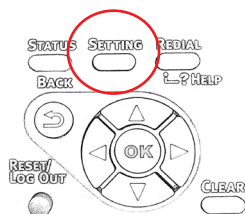


Pokud vás zařízení vyzve „Do you want to Set-up wireless?“, potvrďte „YES“, povolte (Enable) infrastrukturu a pokračujte v konfiguraci  
Pokud ne, stiskněte tlačítko „SETTING“

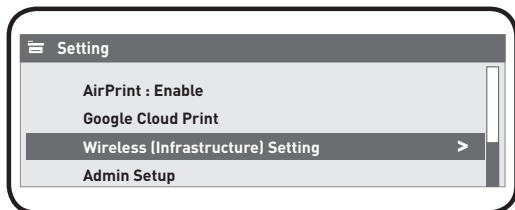


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte „Wireless (Infrastructure) Setting“ a potvrďte tlačítkem „OK“

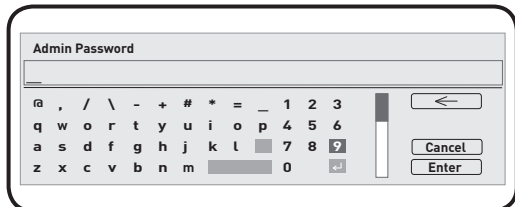


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte na displeji „9“ a 6x stisknutím tlačítka „OK“ napište heslo, poté posuňte ukazatel na „Enter“ a potvrďte tlačítkem „OK“

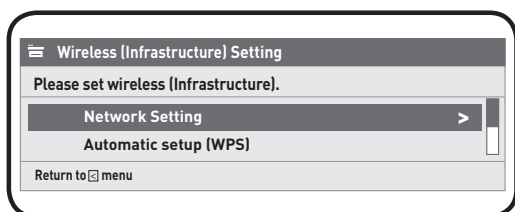


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte „Network Setting“ a potvrďte tlačítkem „OK“

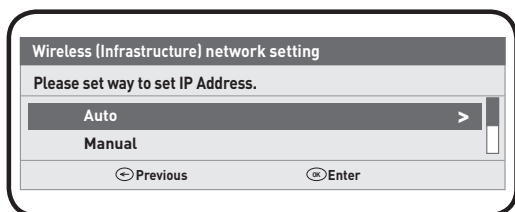


Ověřte, že je vybrána možnost „Auto“. Pokud není, vyberte pomocí tlačítek ▲ / ▼ „Auto“ a potvrďte tlačítkem „OK“

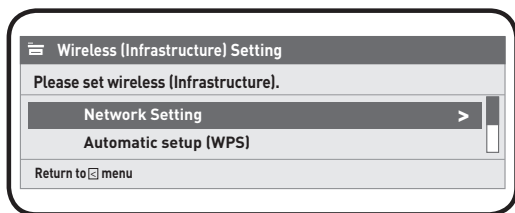

Po potvrzení se dostanete zpátky do okna „Wireless (Infrastructure) Setting“ kde pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte „Wireless Network Selection“ a potvrďte tlačítkem „OK“

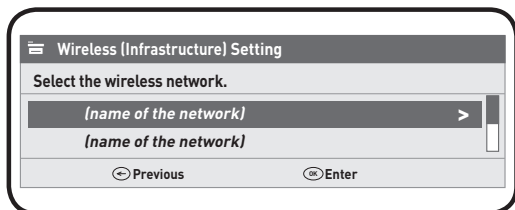


V následujícím okně si vyberte pomocí tlačítek ▲ / ▼ Wi-Fi síť, přes kterou bude tiskárna zapojena a potvrďte tlačítkem „OK“

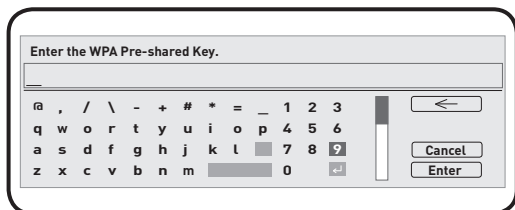


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ napište heslo k Wi-Fi síti, poté posuňte ukazatel na „Enter“ a potvrďte tlačítkem „OK“


Tiskárnu vypněte a zapněte

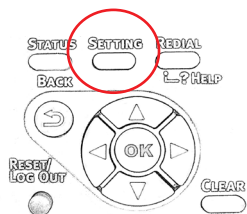


Stiskněte tlačítko „SETTING“

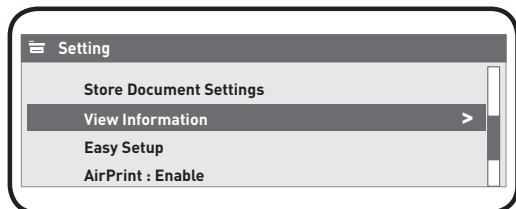


Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte „View Information“ a potvrďte tlačítkem „OK“

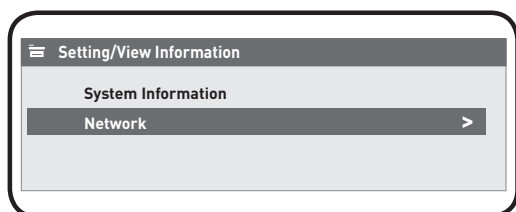

Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte „Network“ a potvrďte tlačítkem „OK“

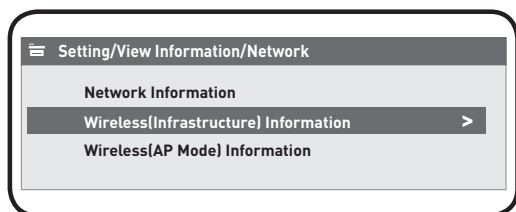

Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte „Wireless (Infrastructure) Information“ potvrďte tlačítkem „OK“

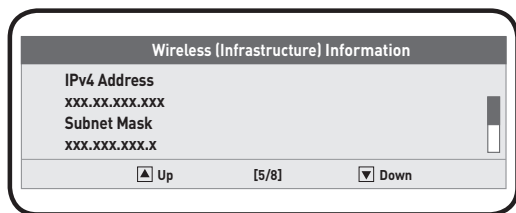

Zkontrolujte si nastavení IP adresy. Pokud je IP adresa správná, tiskárna je připravena k použití.

## Použití kabelové sítě a bezdrátových sítí současně

MC563 můžete připojit ke kabelové i bezdrátové síti současně.

Jsou-li kabelová i bezdrátová síť LAN připojeny ke stejné podsíti, může být komunikace nestabilní.

Návod ke stažení najdete na [www.edaruma.cz/wifi](http://www.edaruma.cz/wifi)

Telefonní číslo na technickou podporu OKI: +420 224 890 157